


PERUSRUNGON ASENNUS / PIKAOHJEET

1. Mittaa ja merkitse tolppien sijainnit piirustuksen mukaisesti. Kiinnitä jalat (19+21) ja tolpat (22), ja sitten omilla ruuveilla/pulteilla tukevaan alustaan.
2. Sijoita kehykset (15) tolppien väliin (/seinää kohden). Kiinnitä kehykset tolppiin mukana tulleilla haponkestävillä ruuveilla (13).
3. Irrota kehyksen yläriman (15A) avaamalla lukkomekanismin kuusiokolo-avaimella.
4. Pujota paneelit (rima, lasi tai leikkoverkko) kehyksen sisään ylhäältäpäin. Aseta kumitiivisteet kehyksen ja lasin väliin. Jos on rima- tai leikkoverkko-kaide voi laittaa hieman silikonua helpottaakseen paneelin asentamista.
5. Aseta kehyksen yläriman (15A) takaisin paikoilleen.
6. Aseta peitetulpat paikoilleen.
9. Kaide on valmis, nyt pääset nauttimaan!

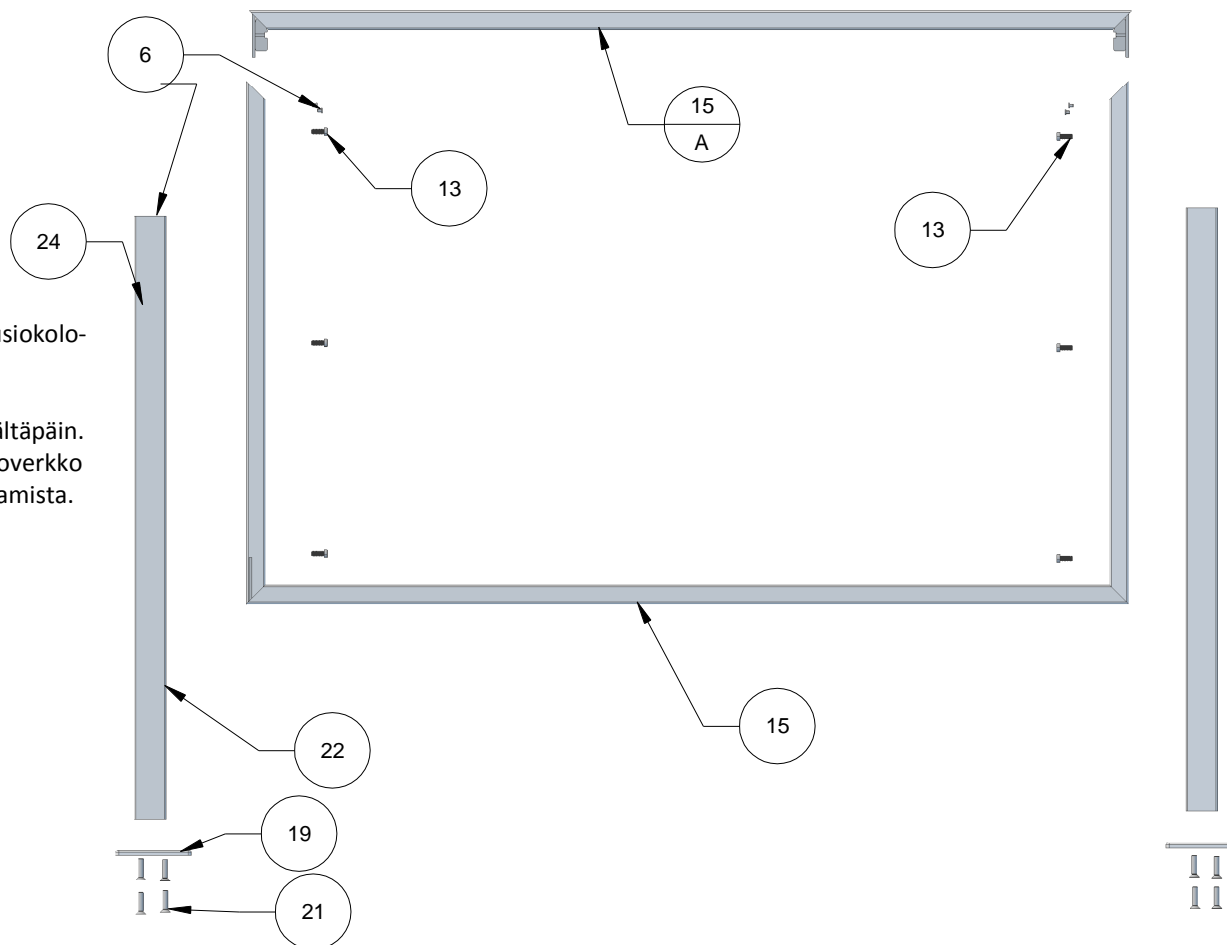

PERUSRUNGON ASENNUS

LA/FLM/HB/VB_SQ

LED FETM
ALUMINIUMRÄCKEN

www.ledfe.fi

© Copyright Oy Holmik Ab, FI-66640 Maxmo

Räcke, Kaide, Railing LA/FLM/HB/VB_HSQ

v.1

11.3.2016

1 (1)